

# EASYLIFT

BY LIFTUP



## INNOVATIV, ENKEL DESIGN

EasyLift är en modern lyftplattform från Liftup, designad med fokus på rena och raka linjer. Rörelsehindrade och rullstolsburna rör sig nu elegant och bekvämt mellan små nivåskillnader.

### LIKA MÖJLIGHETER FÖR ALLA

EasyLift ger rullstolsburna och rörelsehindrade tillgång till nivåer som normalt sett är svårtillgängliga. Med en maximal lyfthöjd på 125 cm kommer EasyLift till användning på många platser – inomhus såväl som utomhus. Med EasyLift slipper du långa väntetider och osäkra lyftanordningar. EasyLift kör snabbt, säkert och bekvämt, som ingen annan lift.

### STABIL OCH BEKVÄM

EasyLift är den absolut mest stabila och bekväma lyftplattformen på marknaden. Liften har stöd i alla fyra hörnen och är fastgjord i ändväggen, och användaren transporteras lätt och säkert till önskad nivå.

De fyra liftmotorerna styrs exakt och helt synkroniserat, vilket garanterar en säker och behaglig rörelse.

### FLEXIBEL DESIGN

Designen kännetecknas av rena och raka linjer, och tack vare den flexibla utformningen kan EasyLift anpassas individuellt efter omgivningen för att ge ett exklusivt intryck.

### SÄKERHETEN FRAMFÖR ALLT

EasyLift är säkerheten själv! En solid tryckkänslig platta under hela plattformen skyddar personer och föremål mot klämning och skada. EasyLift är naturligtvis tillverkad efter alla gällande standarder och uppfyller därmed alla väsentliga säkerhetskrav.

Beroende på den gällande lagstiftningen på området levereras EasyLift med extra säkerhetsutrustning, till exempel säkerhetsspärr/dörr eller nyckelströmbrytare.

## FÖRDELAR


- En stabil, designskyddad lyftprincip
- Skyddad mot klämrisik
- Flexibel design gör EasyLift till den perfekta lösningen på alla platser
- Minimala krav på installationsplatsen
- Batteribackup för strömavbrott
- Kan användas både inomhus och utomhus



## REFERENSER

### Aalborg Lufthavn, Aalborg

Aalborgs flygplats 75-årsjubileum sammanföll med installationen av Liftup-produkt nr 1 000. I personalmatsalen smälter EasyLiften in fint och är på inget sätt klumpig eller störande utan snarare elegant och fullt integrerad i omgivningen.

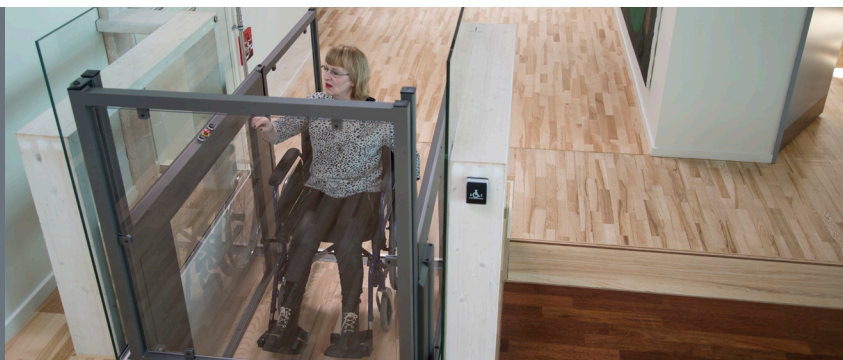

### Madame Tussauds, Amsterdam

På det berömda museet Madame Tussauds kan man stifta bekantskap med verklighetstroga, detaljerade vaxdockor som föreställer celebriteter. På sjätte våningen står vaxdockor av kungligheter och de största världsledarna, och här har man även öppnat en interaktiv tv-studio. EasyLift ser till att rullstolsburna kan ta sig upp till den delen av utställningen.

## TEKNDISKA DETALJER

Plattformsstorlek:	800 / 900 / 1100 x 1400 mm
Lyftkapacitet:	400 kg / 2 pers.
Lyfthöjd:	70 - 1250 mm
Driftcykel:	2 min. drift var 5 min.
Lyfthastighet:	40 mm/sec.
Anslutning:	230 VAC (laddning)
Godkännande:	CE-märkt enligt 2006/42/EG (Maskindirektivet)

## Rita din egen lift

Designa din egen lift och få ritningen med mejl efter bara några sekunder.

Liftup Product Configurator  
[www.liftup.dk/lpc](http://www.liftup.dk/lpc)