

EasyLift tasonostin



EasyLift tasonostin

Innovatiivinen henkilönostin turvalliseen tasolta toiselle siirtymiseen. EasyLiftistä on apua liikuntarajoitteisille, pyörätuolia / rollaattoria käyttäville sekä esimerkiksi lastenvaunujen kanssa liikkuville henkilöille 70–1250 mm korkeuseroissa. Tason liike on erittäin vakaata neljän lineaarimoottorin ansiosta.

Teollisuusmuotoilijoiden asiantuntemusta on hyödynnetty tuotteen suunnittelussa, jotta tasonostimen sijoittaminen eri tyyliin koteihin ja julkisiin tiloihin on mahdollisimman helppoa, käyttäjäkokemuksesta tinkimättä.

CAMP[®]
MOBILITY



EasyLift tasonostin

Turvallinen käytössä

Nostotason alla on turvavevy, joka pysäyttää tason liikkeen välittömästi, jos tason alla havaitaan vierasesine. Nostin on EU:n nostolaitteille asettamien vaatimusten mukainen (2006/42/EC). Lisävarusteilla EasyLift voidaan kustomoida asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin sopivaksi. Lisävarusteina mm. portit ja niihin lukitus.

Yksinkertainen asennus

Nostimen asennus ei vaadi muutoksia olemassa oleviin seinä- tai lattiarakenteisiin, riittää että asennuskohteessa on tasainen lattia. Vakaan ja tasaisen nostoliikkeen varmistamiseksi nostin kiinnitetään kiskostaan päätyseinään.



Tuotenumero	Tuote / mitat (leveys x pituus)
804651000	EasyLift 800 tasonostin, taso 800 x 1400 mm

Tasonostimesta saatavana myös koot 900 x 1400 mm ja 1100 x 1400 mm. Yksityistöihin soveltuu parhaiten 800-malli. EasyLift 900 ja 1100 ovat mitoitukseltaan hyviä ratkaisuja julkisiin tiloihin.

Maksimikuorma 400 kg / 2 henkilöä.

Nostokorkeus 70–1250 mm.

Liikenopeus 40 mm/sekunti.

Yhtäjaksoinen käyttö maksimissaan 2 minuuttia per 5 minuuttia.

Yksivaihevirta, 230 V / 50 Hz / 10 A.

Pyydä meiltä kustannusarvio!

Helpoin tapa on ottaa yhteyttä suoraan myyntineuvottelijoihimme, jotka tekevät kartoituksen ja tarjouksen, johon kuuluu kustannusarvio ja tarvittaessa asennustyöt.

Kysy myös vuokrausta!

Uutena palveluna apuvälineet on mahdollista nyt myös vuokrata!


Myynti ja asennus:

Osmo Koivisto
Myynti
0400 481 341
osmo.koivisto@campmobility.fi

Sami Salonen
Myynti
045 7200 419
sami.salonen@campmobility.fi

Markku Hyttinen
Myynti
040 125 4046
markku.hyttinen@campmobility.fi
Itä- ja Pohjois-Suomi

Ville Valkeejärvi
Myynti
045 728 3040
ville.valkejarvi@campmobility.fi
Etelä-Suomi

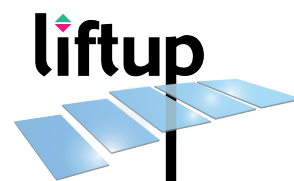

Liftup A/S
Hagensvej 21
9530 Støvring
Denmark
Tlf.: +45 9686 3020
E-mail: mail@liftup.dk
www.liftup.dk

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
© 2021 Camp Mobility Finland