

FLEXSTEP

BY LIFTUP



TRAPPA OCH LIFT I ETT

FlexStep är den perfekta lösningen för att övervinna nivåskillnader för rullstolsburna och rörelsehindrade där utrymmet är minimalt. FlexStep är dessutom framtagen i en design som tillfredsställer även de allra kräsnaste.

FLEXIBEL DESIGN

FlexStep är en innovativ 2-i-1-lösning där en trappa förvandlas till en lyftplattform för rullstolsburna och rörelsehindrade.

FlexStep är utformad för största möjliga anpassning i förhållande till den omgivning som den ska integreras i. Det finns otaliga möjligheter att anpassa trappstegstyper och ledstångstyper, och det finns möjlighet att anpassa liften när det gäller val av spjälor, material och färger. Ni kan till och med själva leverera material till exempelvis trappstegens beläggning för att anpassa designen optimalt efter den övriga omgivningen.

LIKA MÖJLIGHETER FÖR ALLA

Till vardags är FlexStep en helt vanlig trappa i tidlös design, som i hög grad kan anpassas efter individuella behov.

Genom ett knapptryck förvandlas FlexStep till en lift som säkert och bekvämt lyfter användaren till den övre nivån.

SÄKERHETEN FRAMFÖR ALLT

FlexStep är en mycket säker produkt tack vare de många olika säkerhetsåtgärder som garanterar riskfri användning av den smarta trappliften.

Produkten har fyra intelligenta synkroniserade motorer som ger en lugn och säker transport mellan nivåerna, och FlexStep är som standard utrustad med alla nödvändiga säkerhetsfunktioner.

Därutöver finns extra säkerhetsfunktioner tillgängliga, som 2-vägs kommunikationsutrustning, larmutgång, svängdörr på den övre nivån och ljudinformation till användaren.

FUNKTION

Manövreringen för den enskilda användaren är mycket enkel. På den övre och nedre nivån kallas trappan till lift, och på själva liften kan användaren manövrera upp- och nedkörning.

FÖRDELAR


- Dansk produkt av hög kvalitet
- Innovativ, effektiv design
- Kan installeras inomhus och utomhus
- Ingen klämrisk
- Inga byggnadsmässiga förändringar krävs, bara ett plant golv
- Lätt att integrera i både ny och befintlig byggnad
- Säker att använda
- Fungerar även vid strömvabrott



REFERENSER

Christiansborg, Köpenhamn

FlexStep är installerad i det danska Folketinget i Christiansborg i ingångspartiet till Fælles-salen. Golvbrädorna från de ursprungliga trappstegen kunde återanvändas, och på sätt har det ursprungliga utseendet bevarats. I dag finns 4 FlexStep i Christiansborg.

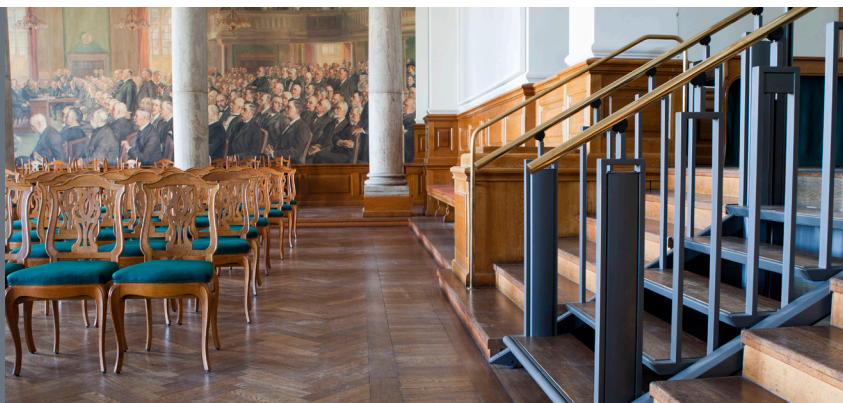

Hvalsø Apotek, Hvalsø

FlexStep, fast trappa och tillhörande trapp-avsats vid ingången till Hvalsø Apotek har byggts ovanpå den ursprungliga stentrappan. Alla tre delarna är utformade med trästeg, ledstänger och avsats i likadant trä så att de bildar en enhetlig lösning. Därmed är det helt problemfritt för en rullstolsburen person att få tillträde till affären.

TEKNISKA DETALJER

Lyftkapacitet:	400 kg / 2 pers.
Lyfthastighet:	ca. 40 mm/sek.
Stegbredder:	700 / 800 / 900 / 1000 mm
Stegvarianter:	8 varianter: 2–6 steg
Lyfthöjd:	480 mm - 1250 mm
Driftcykel:	2 min. drift var 5 min.
Anslutning:	230 VAC (laddning)
Godkännande:	CE-märkt enligt 2006/42/EG (Maskindirektivet)

Rita din egen lift

Designa din egen lift och få ritningen med mejl efter bara några sekunder.

Liftup Product Configurator
www.liftup.dk/lpc