

FlexStep porrashissi



FlexStep porrashissi

Innovatiivinen ja tilankäytöltään tehokas FlexStep tasolta toiselle siirtymiseen. Nostokorkeudesta riippuen 1–6 porrasta, maksimissaan 1250 mm korkoeroihin. Tyylikkääät askelmat muuntuvat nostotasoksi yhdellä napin painalluksella.

Teräsrunkoinen hissiporras sovitetaan saumattomasti ympäröivään arkkitehtuuriin vaihtoehtoisten askelma- ja kaidemateriaalien avulla. Nostotaso-porrasyhdistelmä on erinomainen ja turvallinen tilansäästöratkaisu esimerkiksi saneerauskohteisiin.

CAMP[®]
MOBILITY



FlexStep porrashissi

Turvallinen ja teknisesti kehittynyt

Nykyaikaisin turvajärjestelmin varusteltu nostin pysähtyy vaaratilanteessa automaattisesti.

Kulmien neljä lineaarista nostinta ja edistyksellinen ohjausjärjestelmä takaavat pehmeän ja erittäin tasaisen liikkeen. Lisäksi nostimessa on erillinen turvapiiri ja infrapunaliiketunnistimet.

Portaat voidaan muuttaa nostotasoksi sekä ylä- että alatasolta ja liikettä hallitaan nostotason painikkeilla. Lisävarusteena langaton ohjausjärjestelmä.

FlexStep palautuu automaattisesti porrassasentoon, mikäli tasoa ei käytetä minuuttiin.

Nopea asennus

FlexStep asennetaan olemassa oleviin rakenteisiin. Yleensä entisten portaiden poisto on ainoa tarvittava muutostyö.



Tuotenumero	Tuote / mitat (syvyys x leveys)
804651100	FlexStep hissiporras 1200 x 900 mm

Tasoa saa myös leveyksissä 700, 800 ja 1000 mm. Huom! Asennustilaa tarvitaan leveyssuunnassa 260 mm enemmän kuin itse tason leveys. Nostokorkeus maksimissaan 1250 mm. Maksimikuorma 400 kg. Virransyöttö 230 V (10 A).

Suunnittelussa huomioitu esteettisyys

Porrasnostimia on asennettu jo satoihin julkisiin ja yksityisiin tiloihin ja käyttäjäkokemukset ovat olleet positiivisia. FlexStep on toimiva, turvallinen ja esteettinen apuväline vaativimpiinkin kohteisiin.

Pyydä meiltä kustannusarvio!

Helpoin tapa on ottaa yhteyttä suoraan myyntineuvottelujoihimme, jotka tekevät kartoituksen ja tarjouksen, johon kuuluu kustannusarvio ja tarvittaessa asennustyöt.

Kysy myös vuokrausta!

Uutena palveluna apuvälineet on mahdollista nyt myös vuokrata!


Myynti ja asennus:

Osmo Koivisto
Myynti
0400 481 341
osmo.koivisto@campmobility.fi

Sami Salonen
Myynti
045 7200 419
sami.salonen@campmobility.fi

Markku Hyttinen
Myynti
040 125 4046
markku.hyttinen@campmobility.fi
Itä- ja Pohjois-Suomi

Ville Valkeejärvi
Myynti
045 728 3040
ville.valkejarvi@campmobility.fi
Etelä-Suomi

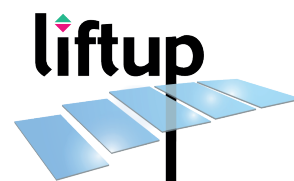

Liftup A/S
Hagensvej 21
9530 Støvring
Denmark
Tlf.: +45 9686 3020
E-mail: mail@liftup.dk
www.liftup.dk

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
© 2021 Camp Mobility Finland